

## 光る家具「クラシオン」リモコン設定方法




光る家具 クラシオン用タッチパネルリモコン



お好みの色で明るさ調整も可能です。



9種類の点滅パターンは速度の調整ができます。  
4種類のグループに分けられますので思い通りの演出が可能です。

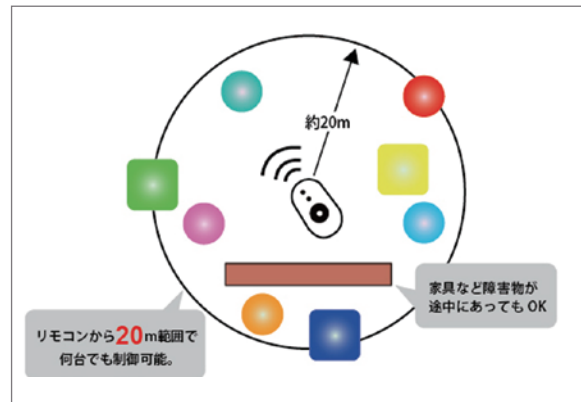

制御範囲内は1つのリモコンで台数無制限で制御ができます。

## 初期設定手順



1. 本体側底面の主電源を押して点灯させる。



2. リモコン側のグループ設定オンボタンの1~4のいずれかを3秒以内に押す。



3. 本体が白く3回点滅したら設定完了。

## 設定解除手順



1. 本体側底面の主電源を押して点灯させる。



2. リモコン側のオンボタンを3秒以内に長押しする。



3. 本体が白く9回点滅したら解除完了。